



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



IPr-DvpZ 5Mp FC II



**Благодарим Вас за приобретение IP-камеры марки АйТек ПРО!
Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.

2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.

3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (см. раздел «Технические характеристики»).






4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.

5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.

6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА

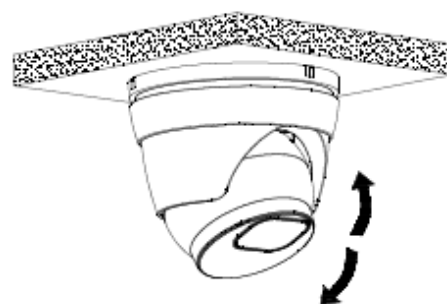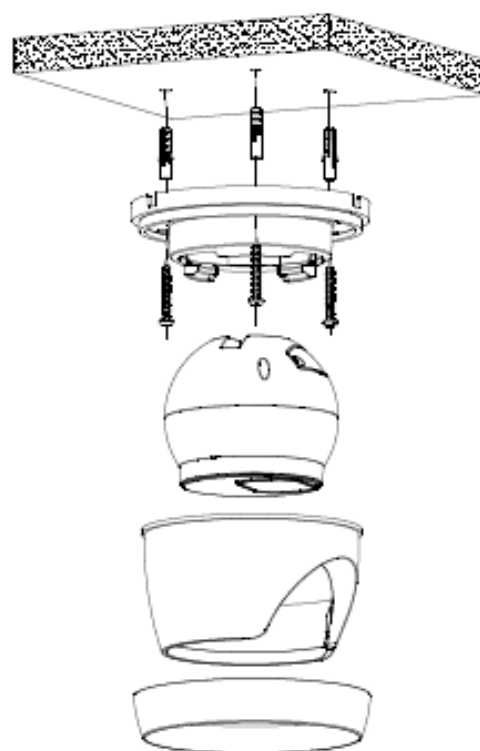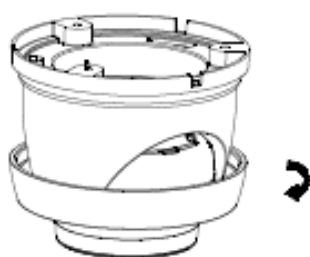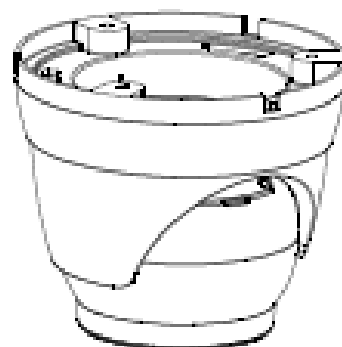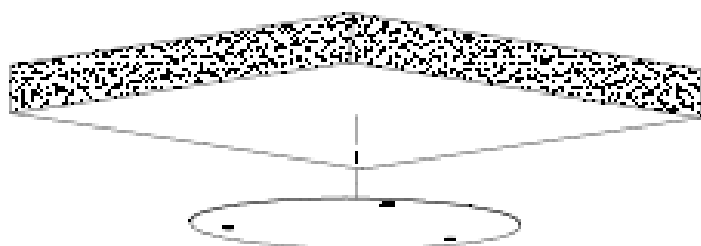




РАЗЪЕМЫ



Тревожные входы/выходы

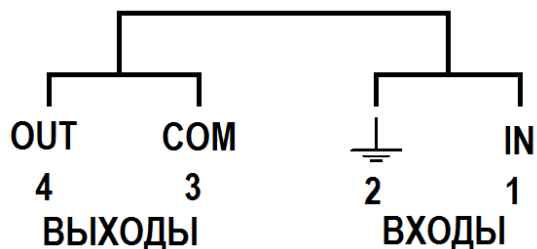

Кнопка сброса



ПОДКЛЮЧЕНИЕ


1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю DC12В.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.

3. По умолчанию IP-адрес камеры назначается по DHCP. Если в сети отсутствует DHCP-сервер, по умолчанию на камере установлен IP-адрес **192.168.1.168**. Для поиска камеры используйте программу «VIPAKS Device Config». Программу можно скачать с нашего сайта <https://vipaks.com> из раздела «Поддержка» – «ПО и документация».

4. В открывшемся окне задайте пароль, введите его повторно для подтверждения. (Также по умолчанию используются следующие пароли: **admin** или **Admin123**). В окне авторизации введите логин (по умолчанию имя пользователя – **admin**) и пароль, который вы установили:


The image shows two overlapping windows from the Vipaks PRO web interface. The background window is titled 'Пароль' (Password) and contains three input fields: 'Новый пароль' (New password), 'Пароль безопасный' (Secure password), and 'Подтвердите пароль' (Confirm password). A red error message 'Пароль не может быть пустым!' (Password cannot be empty!) is visible below the first field. The foreground window is the login screen, featuring the Vipaks PRO logo, a language dropdown set to 'РУССКИЙ', and two input fields for 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password), with a 'Логин' (Login) button below them.

5. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

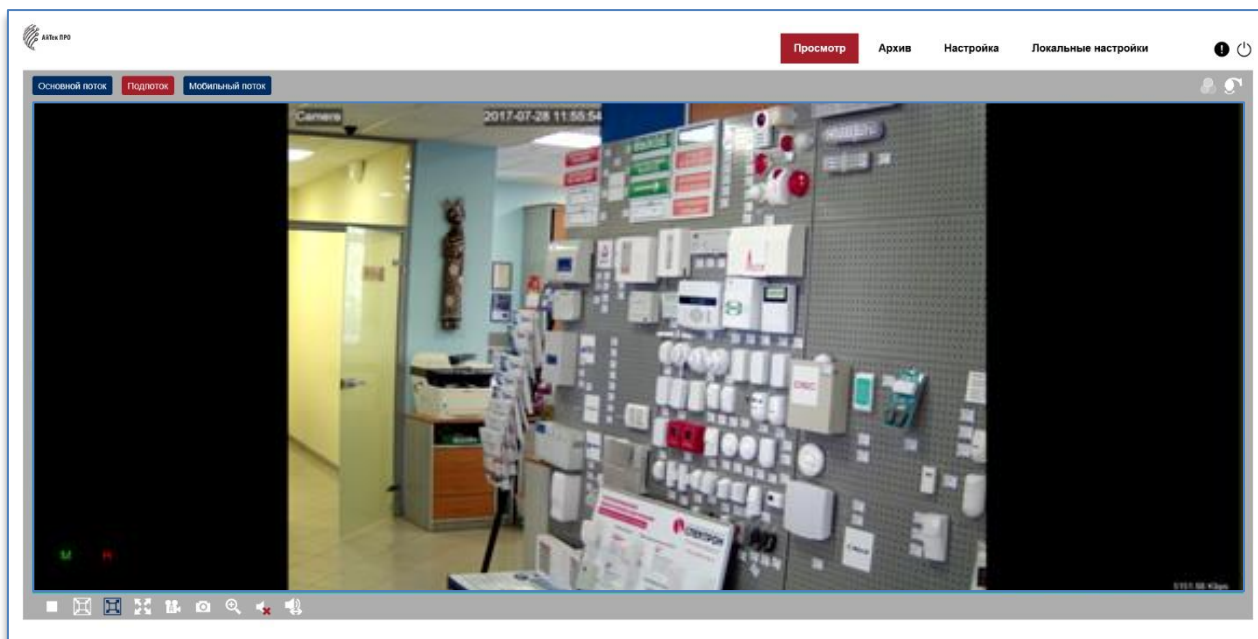

6. Изменение IP-адреса.

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее.

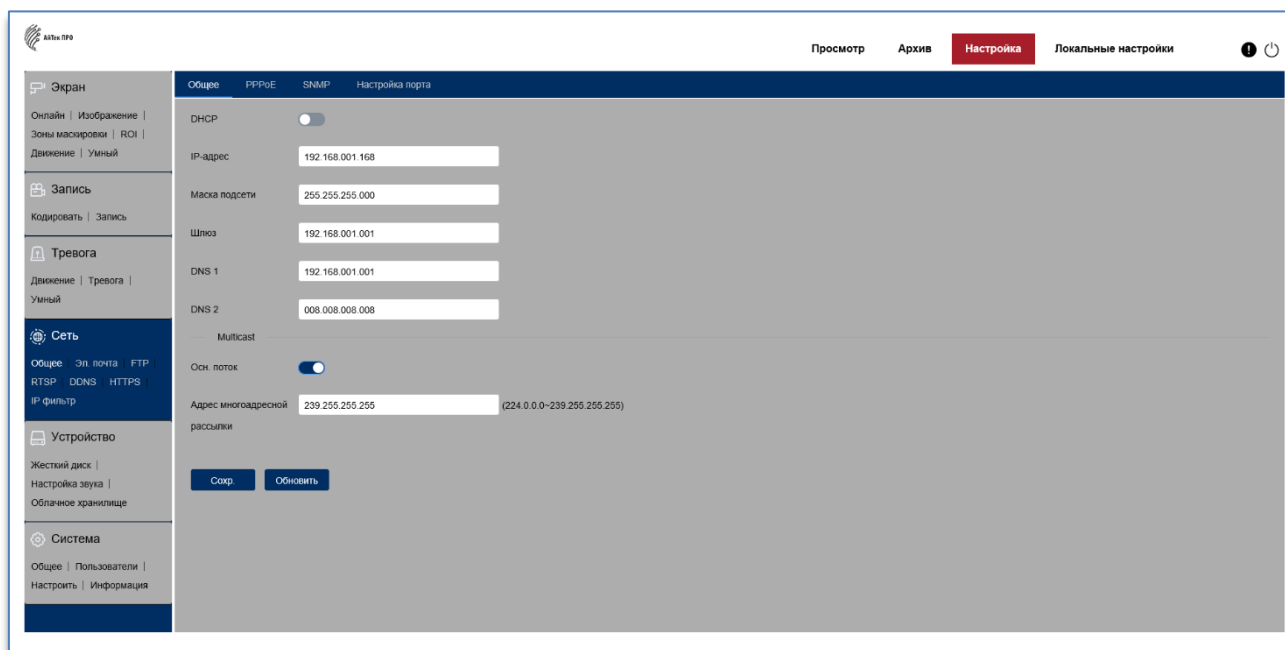

Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554



RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

DATA: 9988/9000 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95